


端末のご案内 MasterRoam T6

各部の名称・機能

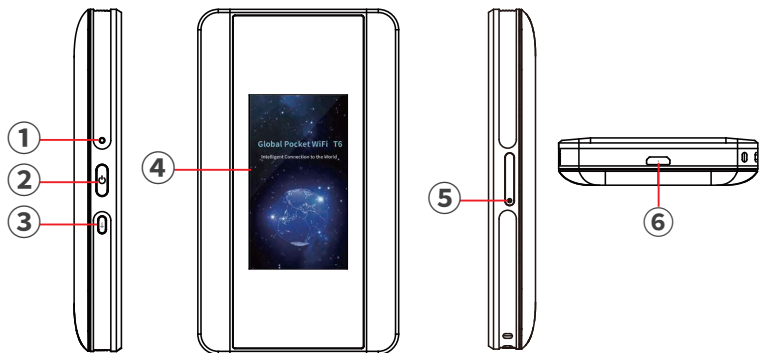

No	名称	機能詳細
①	リセットボタン	起動状態でリセットボタンを押すと出荷時の設定を回復できます
②	電源ボタン	約3秒長押しすると ON/OFF 操作ができます
③	ダウンロードボタン	使用しません
④	液晶画面	デバイス情報、ネットワーク接続状態などを表示します
⑤	SIM スロット	使用しません
⑥	USB 用コネクタ	充電の際、ケーブル (micro USB 側) を接続し使用します


スリープモード

約 30 秒間操作がないと液晶画面が消灯します。

電源ボタンを短く押すことで、画面の点灯・消灯が切り替わります。



画面上のメッセージと機能詳細

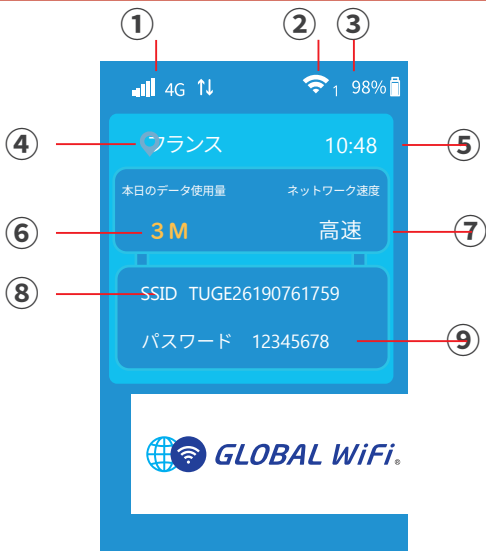

No	名称	機能詳細
①	ネットワーク種別	接続中のネットワーク種別が表示されます（3G/4G）
②	ホットスポット接続の端末数	本機と接続されているデバイス数を表示します
③	電池状態	ご利用の電池残量を表示します
④	滞在国内	渡航先の滞在国内が表示されます
⑤	現地時間	渡航先の現地時間が表示されます
⑥	データ通信量表示	現在のデータ通信量を表示します（データ通信量の累積値） ※日本時間0時リセット
⑦	速度モード	インターネットに接続している状態を表示します 【表示】 高速（4G）、速度制限（容量超過による低速化）
⑧	SSID	Wi-Fi接続時のSSIDを表示します
⑨	パスワード	Wi-Fi接続時のパスワードを表示します

困ったときは (トラブルシューティング)

◆インターネットに繋がらない / 通信速度が遅い / 使用できていたが急に繋がらなくなった

電波状態がよくない、または一時的に回線が混線している可能性があります。
場所の移動や時間を置いて再度接続しても改善しない場合は、以下の操作をお試しください。

①本機の再起動

<< 電波が弱くなる状況 >>

- ・ 高層階へ滞在している場合
- ・ 都心部から離れている場合 (山間部など)
- ・ 電車や車などで移動している場合
- ・ 人で混雑している場所に滞在している場合

◆本機がフリーズしている

動作に一時的な不具合が発生している可能性があります。

放電や時間を置いても改善しない場合は、以下の操作をお試しください。

- ①本機の再起動 ②強制電源 OFF ③初期化 (リセット)

◆充電ができない

一時的な不具合 (フリーズ含む) が発生している可能性があります。
以下の操作をお試しください。

- ①お客様私物を含む他の付属品での充電 ②本機の再起動

◆電源が入らない

一時的な不具合 (フリーズ含む) が発生している、またはバッテリーが切れている可能性があります。以下の操作をお試しください。

- ①同梱されている付属品での充電

※充電できない場合は【◆充電ができない】をご参照ください。

◆デバイス側に SSID が表示されない

人込みで混線している事により表示されないまたは一時的に接続不良が発生している可能性があります。場所の移動で改善しない場合は、以下の操作をお試しください。

- ①お客様デバイスと本機の再起動

◆パスワードが弾かれて接続できない

以下の操作をお試しください。

- ①お客様デバイスと本機の再起動 ②プロファイル削除

トラブル対応方法

◆本機の再起動

電源ボタンを約3秒長押しして電源をOFFにします。
画面が暗くなり、約3分待ってから電源をONにしてください。

◆強制電源OFF

電源ボタンを約30秒押し続け、画面が暗くなったら電源ボタンを離してください。
約3分待ってから電源をONにしてください。

◆初期化（リセット）

リセットボタンを約10秒押し続けると、本機が初期化されます。
画面が暗くなったら、電源を入れ直してください。

◆プロファイル削除

・iPhoneの場合

【接続済み】または【利用可能なネットワーク】内に表示されている本機「ネットワーク名」の右にあるiマークをタップし、【このネットワーク設定を削除】を選択後、再度Wi-Fi接続をお試しください。

・androidの場合

【接続済み】または【利用可能なネットワーク】内に表示されている本機「ネットワーク名」をタップし、【切断】または【削除】を選択後、再度Wi-Fi接続をお試しください。

※文言は機種によって異なります。