


端末のご案内 T7

各部の名称・機能詳細

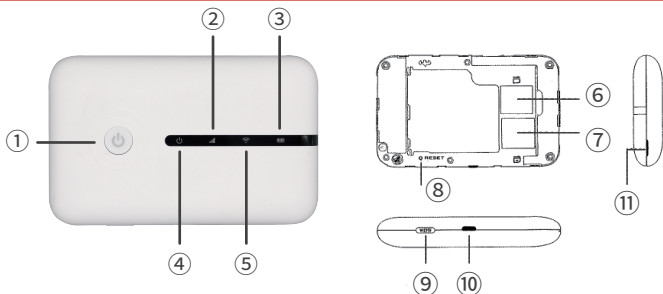

NO	名称	機能詳細
①	電源ボタン	3秒間長押しして起動又はシャットダウンします
②	信号インジケター	緑：ネットワーク接続が正常であることを表示します 赤：ネットワークに接続されていないことを表示します
③	電源インジケター	緑：電池残量が50%以上のとき 黄：電池残量が49%以下10%以上のとき 赤：電池残量が9%以下のとき 点滅：充電中のとき 緑色（点滅なし）で充電完了となります
④	電源表示	電源が入っていると長時間青く点灯します ファームウェアを更新中は点滅します
⑤	WiFi インジケター	青く点灯したらWiFiがオンの状態で WPS設定中には点滅します
⑥	TFメモリーカードスロット	使用しません
⑦	SIM物理カードスロット	使用しません
⑧	リセットボタン	5秒間長押しして本機の電源が入っている間に工場出荷時の設定に戻します
⑨	WPSボタン	短押ししてWPS機能のオン/オフが可能です
⑩	充電用コネクタ	充電の際、USBケーブル（マイクロUSB側）を接続し使用します
⑪	取り外し用くぼみ	裏蓋を開けるためのくぼみ

※②③⑤のインジケターは一定時間本機の操作が無い場合Wi-Fi接続の有無に関わらず消灯します

スリープモード

電源オンの状態で本機の操作がないまま15秒以上経過すると、電源ランプのみが点灯状態となり、スリープモードに入ります。再度、短く電源ボタンを押すと起動し、ランプが一度全点灯します。



ステータス確認用 WEB UI へのアクセス方法

本機は、専用 WEB UI にアクセスすることで、ステータスの詳細確認が可能です。
アクセス方法は以下をご確認ください。

- ①本機とデバイスを WiFi 接続する
- ②WEB ブラウザを起動し、アドレスバーに「<http://192.168.43.1:8080/device>」
と入力するか、QR コードを読み取り WEB UI へアクセスする

※お客様の OS のバージョンによっては
QR コード読み取り機能を使用することが
できません

※Android のお客様は機種によりカメラ
ではなく QR コードリーダーアプリを
ご利用ください



- ③右画面が表示されたら完了です

利用国	日本
電波強度	
デバイスステータス	ネットワーク接続完了
ネットワークタイプ	4G
接続台数	1
バッテリー残量	57%
データ通信量	5MB
通信速度のステータス	高速通信（短時間で大量に通信すると、速度制限される可能性があります（FUP））

困った時は（トラブルシューティング）

◆インターネットに繋がらない / 通信速度が遅い / 使用できていたが急に繋がらなくなった

電波状態がよくない、または一時的に回線が混線している可能性があります。場所の移動や時間を置いて再度接続しても改善しない場合は、以下の操作をお試しください。

①本機の再起動

<<電波が弱くなる状況>>

- ・高層階へ滞在している場合
- ・電車や車などで移動している場合
- ・都心部から離れている場合（山間部など）
- ・人で混雑している場所に滞在している場合

◆本機がフリーズしている

動作に一時的な不具合が発生している可能性があります。放電や時間を置いても改善しない場合は、以下の操作をお試しください。

①本機の再起動

◆充電ができない

一時的な不具合（フリーズ含む）が発生している可能性があります。以下の操作をお試しください。

- ①お客様私物を含む他の付属品での充電
- ②本機の再起動

◆電源が入らない

一時的な不具合（フリーズ含む）が発生している、またはバッテリーが切れている可能性があります。以下の操作をお試しください。

①同梱されている付属品での充電

※充電出来ない場合は【◆充電ができない】をご参照ください。

◆デバイス側にSSIDが表示されない

人混みで混線していることにより表示されない、または一時的に接続不良が発生している可能性があります。場所の移動で改善しない場合は、以下の操作をお試しください。

①お客様デバイスと本機の再起動

◆パスワードが弾かれて接続できない

以下の操作をお試しください。

- ①お客様デバイスと本機の再起動
- ②プロファイル削除


困った時は（トラブルシューティング）

◆再起動

電源ボタンを3秒間長押し後に再度電源ボタンを長押しすると再起動します。

◆初期化（リセット）

裏蓋内にあるリセットボタンを5秒間長押しすると工場出荷時の設定に戻ります。

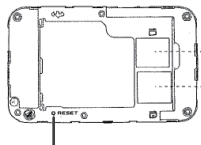

リセットボタン

◆プロファイル削除

・ iPhone の場合

接続済みのWi-Fi(SSID)の右にある i マークをクリックし、
【このネットワーク設定を削除】を選択後、再度Wi-Fi接続をします。

・ Android の場合

接続済みのWi-Fi(SSID)をクリックし、【切断】または【削除】を選択後、
再度Wi-Fi接続をします。

※文言は機種によって異なります